

Smart-ohjauskeskus, gen2

1. Käyttöönotto ja ohjelmointi

Huoltoportti
Staattinen ip
192.168.17.17
Ohjelmien ja säätöjen

DHCP päällä portissa X2
Liitetään internetiin, ei
pakollinen. (päivittää
kellon)



- ▶ Yhdistä tietokone Huoltoporttiin.
- ▶ Tietokoneen ip osoitteen oltava samassa ip avaruudessa. Esim. 192.168.17.101
- ▶ Avaa internet selain, esim. Chrome, kirjoita osoite riville 192.168.17.17

2. Etusivu



napauta painiketta
alue 1

Alueiden määrä 1-4.
(DALI-Väylät)

3. Alue / kalenteri

ohjelman lisääminen

ohjelman poistaminen

Yövalaistus arvo

Ajastin ohjelman arvot

ohjelman aktivointi

Enable	On Time	Off Time	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	22:00	06:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40.0
<input checked="" type="checkbox"/>	06:00	22:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	180.0

alkamisaika

päätymisaika

aktiiviset päivät

Valoteho:
vakiovalo-ohjaus = lux
% ohjaus = %

Kello
2018-10-19 Friday 15:50

Koti Asetukset Alue 1 Alue 2

4. Asetukset sivu

vakiovalo / % ohjaus valinta.
- Valitaan käytettävä ohjaus tapa

Kirkkkaus:
- Jos tunnistin asennettu, muuttuu harmaaksi.
- Näyttää anturin mittaamaa lux-tasoa

Alue 1

Vakiovalo: 0 lux

Ohjaustapa: Kirkkkaus

Asetusarvo: 0 %

Teho: 5

Herkkyyys suuri: 2

Herkkyyys pieni: 2

Hystereesi: 10 Lux

Alue 2

% ohjaus: 0 %

Ohjaustapa: Teho


Nousuaika: 10 Min

Laskuaika: 10 Min

Painonapit	Nimi	Alue	Toiminta
1		Valitse alue	Valitse toiminta
2		Valitse alue	Valitse toiminta
3		Valitse alue	Valitse toiminta
4		Valitse alue	Valitse toiminta

Kello
2018-10-19 Friday 15:48

Koti Asetukset Alue 1 Alue 2

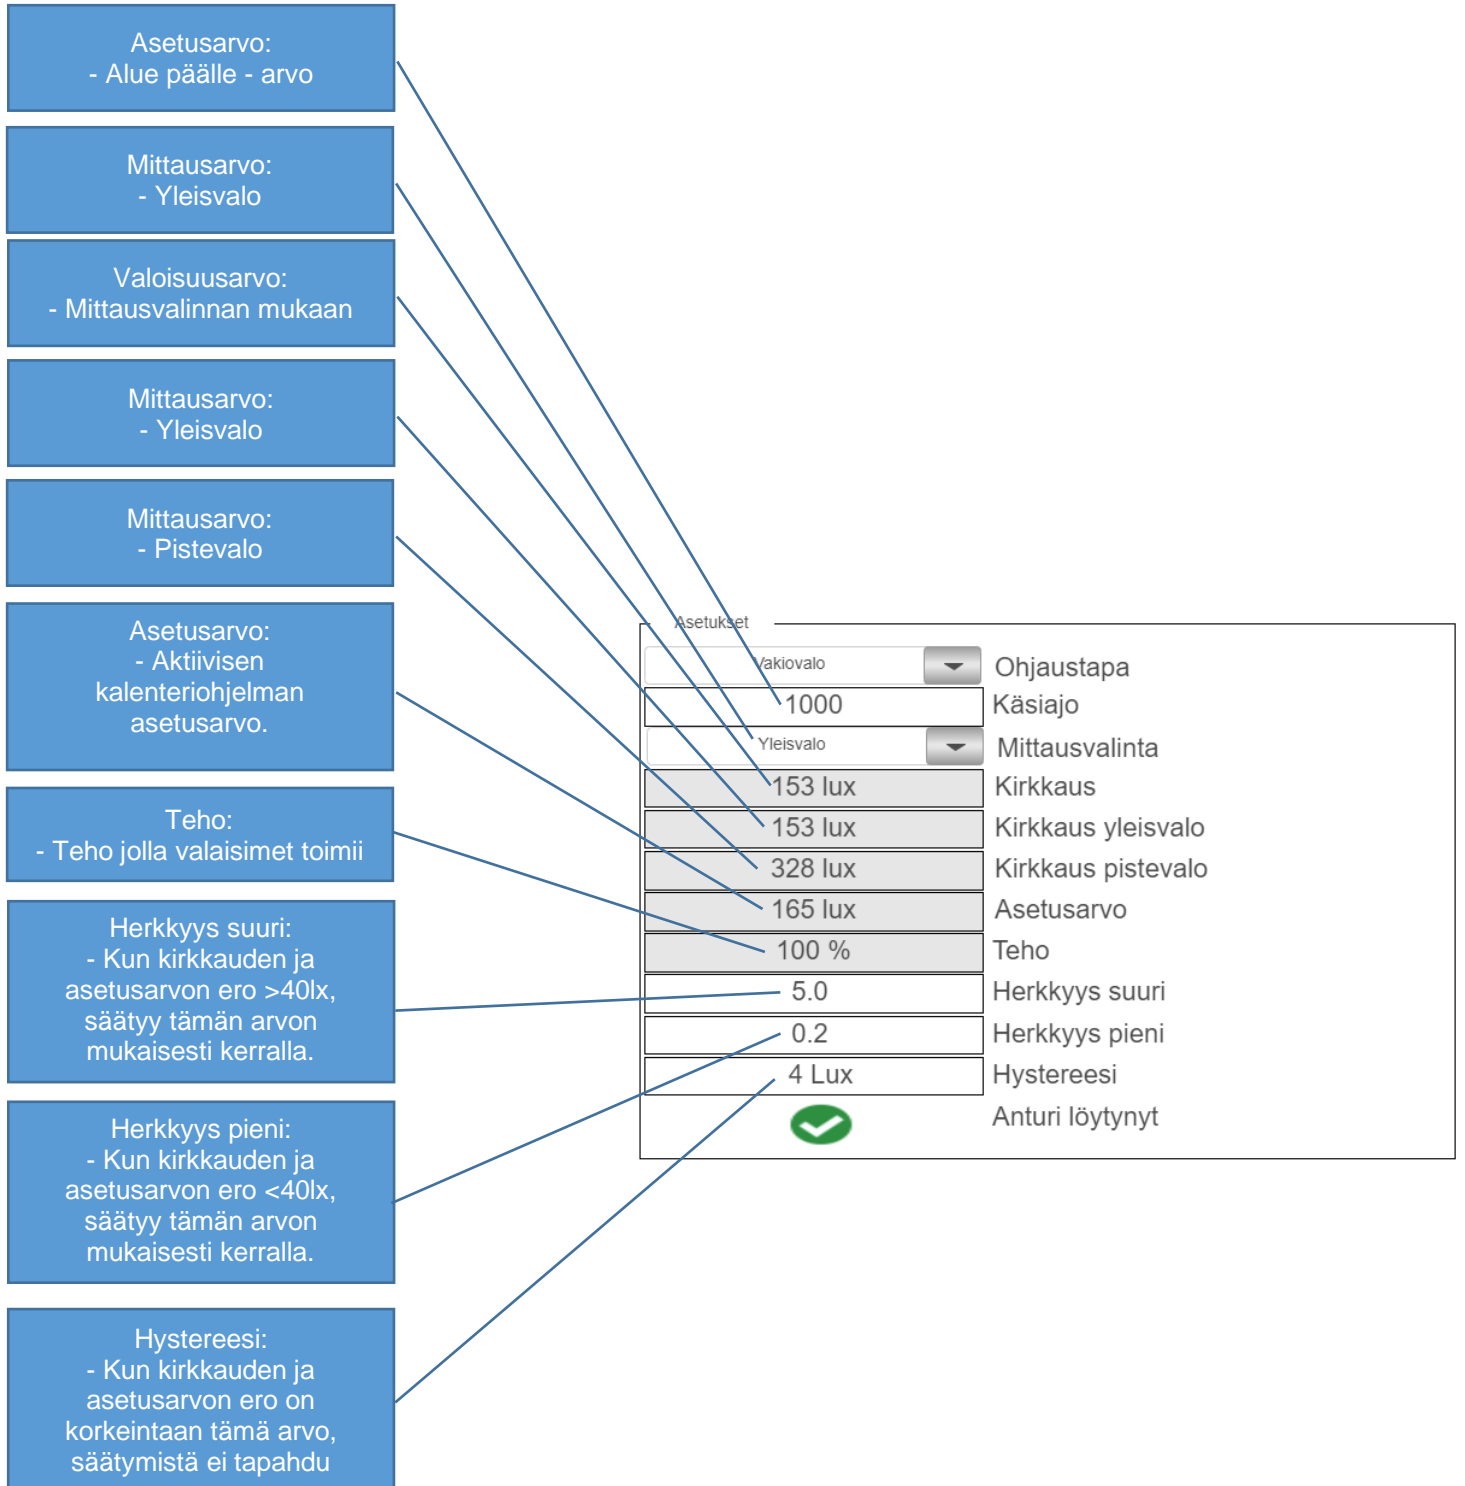

Teho:
- Aktiivisen kalenteriohjelman asetusarvo.

Alue 2

% ohjaus	Ohjaustapa
0 %	Teho
10 Min	Nousuaika
10 Min	Laskuaika

Nousu- ja laskuaika:
- Aika joka kuluu, esim. päivä ja yövalaistuksien säätymiseen.

5. Ohjelmointi painikkeet

Halutessasi lisää nimi

Painonapit

	Nimi	Alue	Toiminta
1		Valitse alue ▼	Valitse toiminta ▼
2		Valitse alue ▼	Valitse toiminta ▼
3		Valitse alue ▼	Valitse toiminta ▼
4		Valitse alue ▼	Valitse toiminta ▼

Alue, jolla painike toimii

Painikkeen toiminta